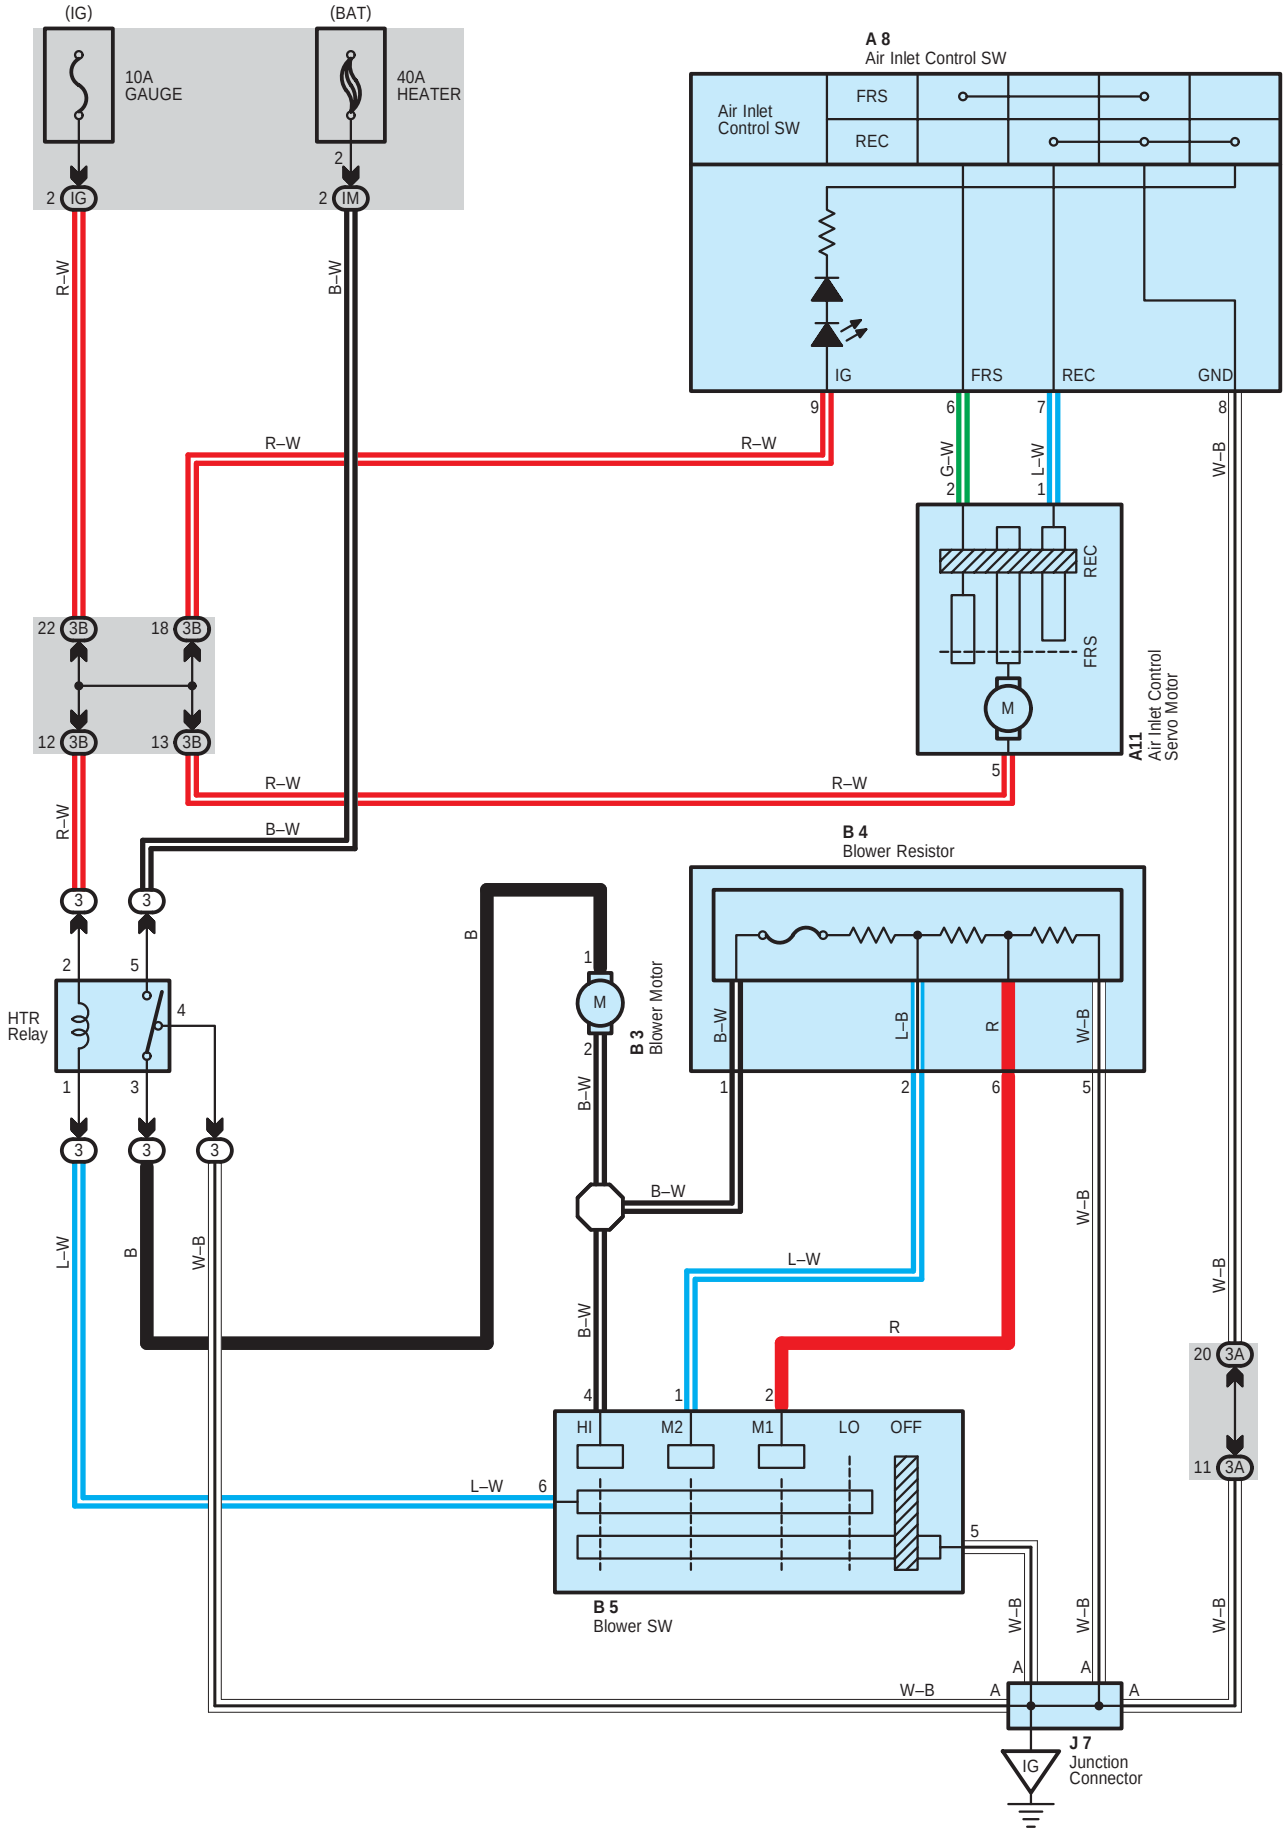
(IG)
(BAT)
10A
GAUGE
40A
HEATER
2 IG
2 IM
A 8
Air Inlet Control SW
Air Inlet
Control SW
FRS
REC
IG
FRS
REC
GND
9
6
7
8
R–W
B–W
G–W
L–W
W–B
22 3B
18 3B
12 3B
13 3B
A11
Air Inlet Control
Servo Motor
M
5
B 4
Blower Resistor
HTR
Relay
B 3
Blower Motor
B
L–W
W–B
R
HI
M2
M1
LO
OFF
B 5
Blower SW
20 3A
11 3A
J 7
Junction
Connector

: Parts Location

Code	See Page	Code	See Page	Code	See Page
A8	36	B3	36	B5	36
A11	36	B4	36	J7	37

: Relay Blocks

Code	See Page	Relay Blocks (Relay Block Location)
3	28	RH R/B (Right Side of the Instrument Panel Reinforcement)

: Junction Block and Wire Harness Connector

Code	See Page	Junction Block and Wire Harness (Connector Location)
IG	25	Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel)
IM	24	
3A	28	Instrument Panel Wire and RH J/B (Right Side of the Instrument Panel Reinforcement)
3B		

: Ground Points

Code	See Page	Ground Points Location
IG	44	Right Kick Panel